




STR-DH830/STR-DH730

GUI Menu List/Liste des menus de l'interface utilisateur/ Lista de menús de la interfaz gráfica de usuario/Liste der Bildschirmmenüs/ GUI-menulijst/Elenco menu GUI/Lista menu GUI/Список меню GUI/ Список пунктів меню

<p>Input</p>	<p>▶ BD/DVD VIDEO 2</p>	<p>GAME TV</p>	<p>SAT/CATV SA-CD/CD</p>	<p>VIDEO 1</p>	<p>[OPTIONS] Input Assign* Name Input</p>
<p>Music</p>	<p>▶ iPod/iPhone</p>	<p>USB</p>	<p>[OPTIONS] System GUI* iPod*</p>		
<p>Video</p>	<p>▶ iPod/iPhone</p>	<p>[OPTIONS] System GUI* iPod*</p>			
<p>FM</p> <p>AM</p>	<p>▶ Auto Tuning</p>	<p>Direct Tuning</p>	<p>Preset 1 ... 30</p>	<p>[OPTIONS] Auto Tuning Direct Tuning Name Input*</p>	

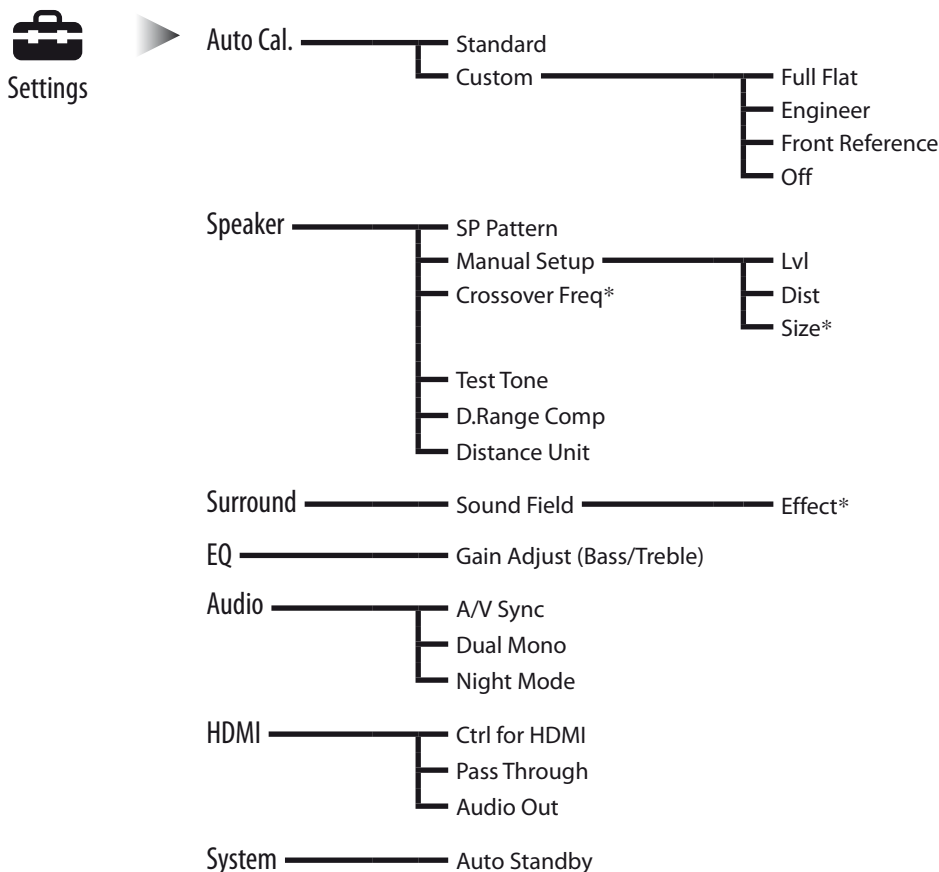

* Menu parameters displayed on the TV screen vary, depending on the current settings or the status of the selected icon.

* Les paramètres de menu affichés sur l'écran du téléviseur varient selon les réglages actuels ou l'état de l'icône sélectionnée.

* Los parámetros del menú que se muestran en la pantalla del televisor varían dependiendo de los ajustes actuales o del estado del icono seleccionado.

* Die auf dem Fernsehschirm angezeigten Menüparameter variieren abhängig von den aktuellen Einstellungen oder dem Status des ausgewählten Symbols.

* De op het tv-scherm weergegeven menuparameters variëren afhankelijk van de huidige instellingen of de status van het geselecteerde pictogram.

* I parametri di menu visualizzati sullo schermo TV variano a seconda delle impostazioni attuali o dello stato dell'icona selezionata.

* Parametry menu wyświetlane na ekranie telewizora różnią się w zależności od bieżących ustawień lub stanu wybranej ikony.

* Параметри меню, отображаемые на экране телевизора, зависят от текущих настроек или статуса выбранного значка.

* Відображення параметрів меню на екрані телевизора залежить від поточних налаштувань або стану вибраної піктограми.