



MHC-V81D/MHC-V71D

MHC-V81D is the model used for illustration purposes.
MHC-V81D es el modelo utilizado con fines ilustrativos.

GB
ES


Read this guide before using the product.
Lea esta guía antes de usar el producto.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Connecting the system to your TV
Conexión del sistema al televisor


To watch video
Para ver vídeo

Choose one of the connections below (A or B). For further operations, refer to "Connecting the TV" in the supplied operating instructions.
Elija una de las conexiones siguientes (A o B). Para ver más operaciones, consulte "Conexión del televisor" en el manual de instrucciones suministrado.

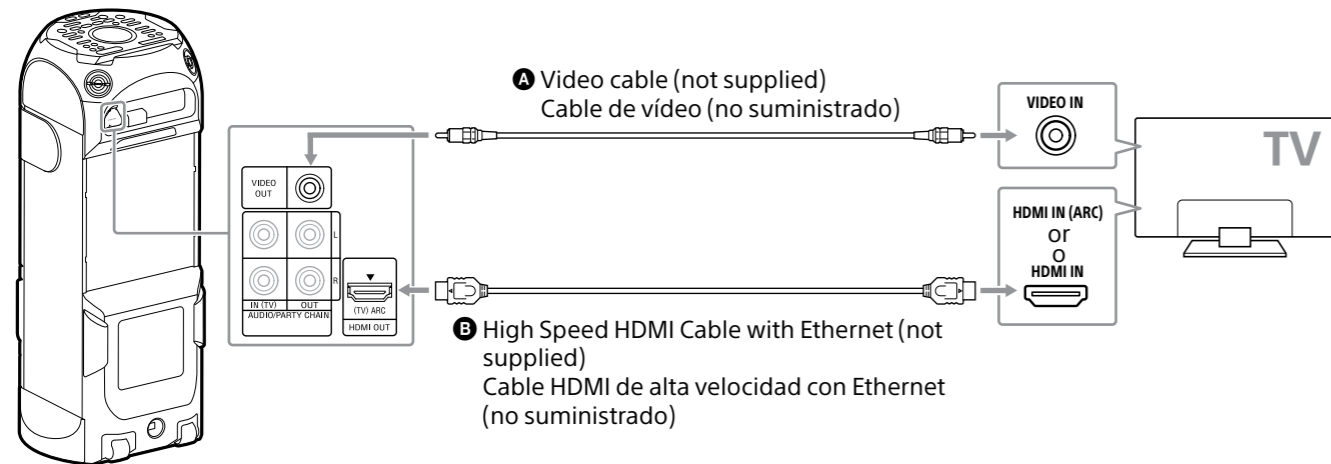

To listen to TV sound via the system
Para escuchar el sonido del televisor a través del sistema

Choose one of the connections below (A or B). For further operations, refer to "Connecting the TV" in the supplied operating instructions.
Elija una de las conexiones siguientes (A o B). Para ver más operaciones, consulte "Conexión del televisor" en el manual de instrucciones suministrado.

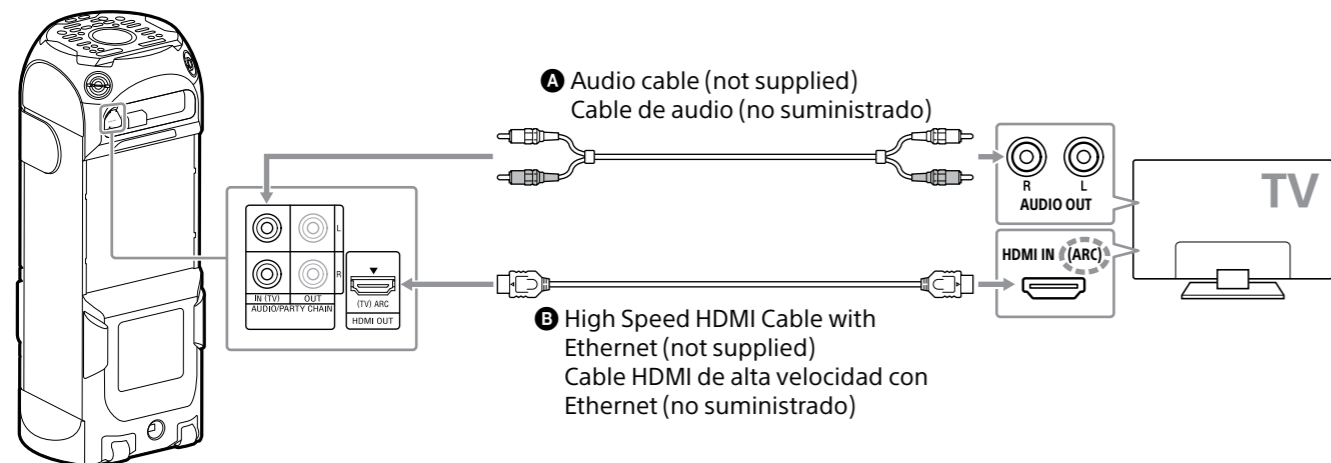

Please refer to the supplied operating instructions for details on the disc/USB playback and other functions.

Consulte el manual de instrucciones suministrado para más detalles sobre la reproducción de disco/USB y otras funciones.



Operating Instructions
Manual de instrucciones


Note

The Party Light will turn on when you turn on the system. Do not look directly at the light-emitting parts. To turn off the Party Light, press PARTY LIGHT repeatedly to select "LED OFF".

Nota

La Luz para fiestas se encenderá al activar el sistema. No mire directamente a las partes emisoras de luz. Para apagar la Luz para fiestas, pulse PARTY LIGHT varias veces para seleccionar "LED OFF".

Listening to music from a BLUETOOTH device (Pairing and connecting)
Reproducción de música desde un dispositivo BLUETOOTH
(Emparejamiento y conexión)

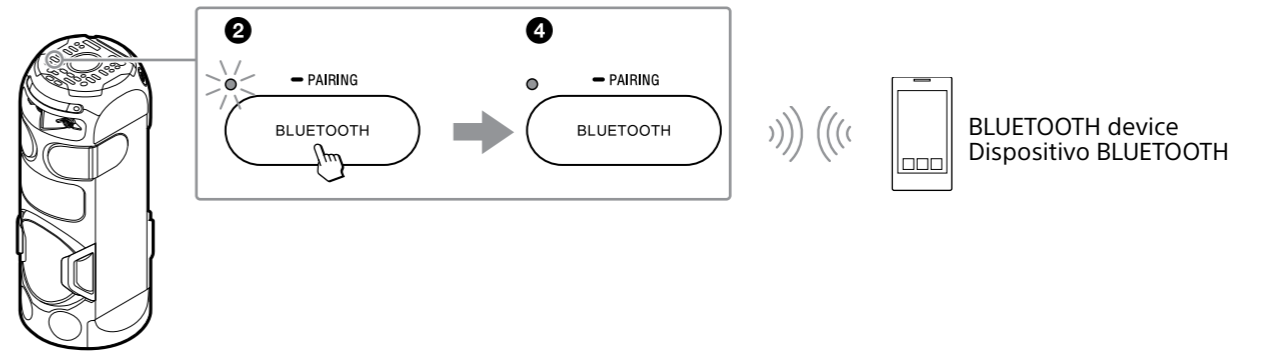

Be sure to place the BLUETOOTH device within 1 meter from the unit.

- 1 Turn on the system and touch FUNCTION on the unit repeatedly to select "BLUETOOTH". When there is no pairing information, the system enters the pairing mode automatically and the BLUETOOTH indicator flashes quickly. Proceed to step 2.
- 2 Touch and hold - PAIRING on the unit for more than 2 seconds. The BLUETOOTH indicator flashes quickly.
- 3 Turn on the BLUETOOTH function on the BLUETOOTH device, and select the system's name (for example, "MHC-V81D").
- 4 When the BLUETOOTH connection is established, the BLUETOOTH indicator lights up.
- 5 Start playback on the BLUETOOTH device.
- 6 Adjust the volume.

Refer to the supplied operating instructions for details on NFC function and other BLUETOOTH settings.

On listening to music on PC

- Make sure that your PC has the BLUETOOTH function and activate the BLUETOOTH function on your PC. For details, refer to the operating instructions of the PC.
- Set the speaker setting on the PC to on mode. If the mute (off) mode is set, the system will not output sound.

- Mute (off) mode



- On mode



If the sound is still not output from the system, click the volume icon and adjust the volume.

Asegúrese de colocar el dispositivo BLUETOOTH a 1 metro de distancia de la unidad.

- 1 Active el sistema y toque FUNCTION en la unidad varias veces para seleccionar "BLUETOOTH". Cuando no hay información de emparejamiento, el sistema entra automáticamente en el modo de emparejamiento y el indicador BLUETOOTH parpadea rápidamente. Proceda al paso 2.
- 2 Toque y no suelte - PAIRING en la unidad durante más de 2 segundos. El indicador BLUETOOTH parpadea rápidamente.
- 3 Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH y seleccione el nombre del sistema (por ejemplo, "MHC-V81D").
- 4 Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, el indicador BLUETOOTH se ilumina.
- 5 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste el volumen.

Consulte el manual de instrucciones suministrado para más detalles sobre la función NFC y otros ajustes de BLUETOOTH.

Para escuchar música de una PC

- Asegúrese de que su PC disponga de la función BLUETOOTH y active la función BLUETOOTH en la PC. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la PC.
- Ajuste la configuración del altavoz en la PC al modo activado. Si el modo de silencio (desactivado) está ajustado, el sistema no emitirá ningún sonido.

- Modo de silencio (desactivado)



- Modo activado



Si sigue sin emitirse sonido desde el sistema, haga clic en el icono de volumen y ajuste el volumen.